


Jahreszahl blinkt anfangs...

Mittels **+** Taste aktuelles **Jahr** einstellen...


und mit **✓** Taste abspeichern

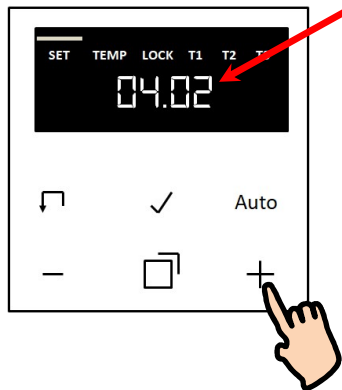

Monatszahl blinkt anfangs...

Mittels **+** Taste aktuellen **Monat** einstellen...


und mit **✓** Taste abspeichern

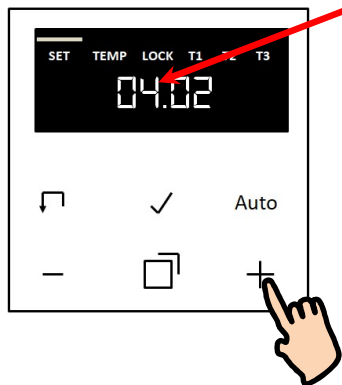

Tagesszahl blinkt anfangs...

Mittels **+** Taste aktuellen **Tag** einstellen...


und mit **✓** Taste abspeichern

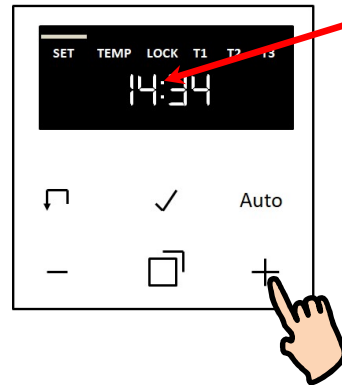

Stundenzahl blinkt anfangs...

Mittels **+** Taste aktuelle **Stunde** einstellen...


und mit **✓** Taste abspeichern

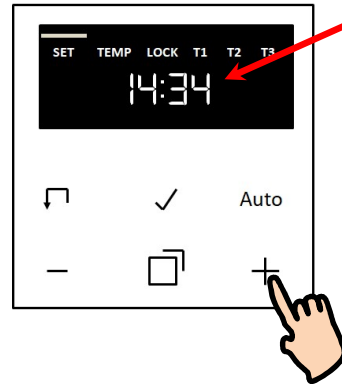

Minutenzahl blinkt anfangs...

Mittels **+** Taste aktuelle **Minute** einstellen...

und mit **✓** Taste abspeichern

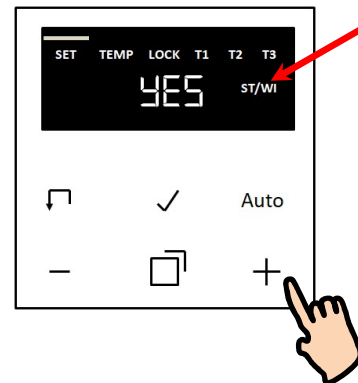


Auswahl **Automatische Sommer-/Winterzeit** blinkt anfangs...

Mittels **+** Taste auswählen (YES) oder abwählen (NO)

und mit **✓** Taste abspeichern

### Eigenschaft Reglerausgang

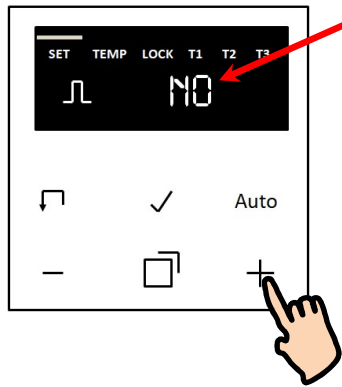


Auswahl blinkt anfangs...  
2-Punkt-Regelung = **No (+/- 0,5K)**  
Pulsweiten-Regelung = **YES**

Mittels **+** Taste aktuelles Jahr einstellen...

und mit **✓** Taste abspeichern

### Eigenschaft Ventil-Typ

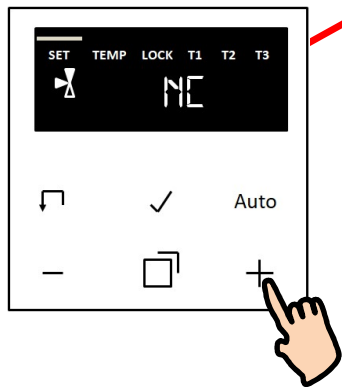


Auswahl blinkt anfangs...  
stromlos geschlossen = **NC**  
Stromlos offen = **NO**

Mittels **+** Taste Ventiltyp einstellen...

und mit **✓** Taste abspeichern

### Aufheiz-Optimierung (Heizbeginn 4 Std.früher)

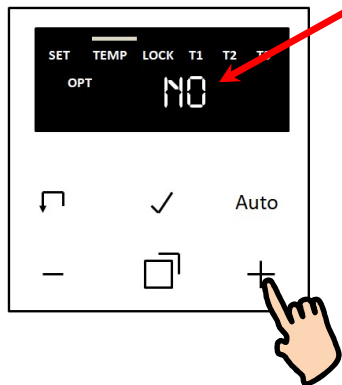


Auswahl blinkt anfangs...

Mittels **+** Taste auswählen (YES) oder abwählen (NO)

und mit **✓** Taste abspeichern

### -2- Temperatursturz-Erkennung

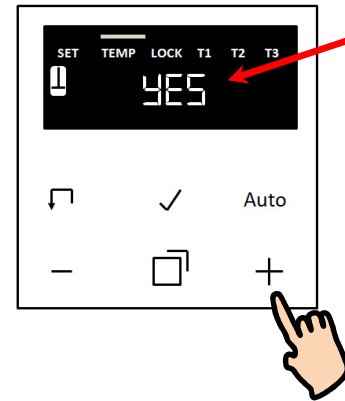


Auswahl blinkt anfangs...

Mittels **+** Taste auswählen (YES) oder abwählen (NO)

und mit **✓** Taste abspeichern

### Mess-Einheit

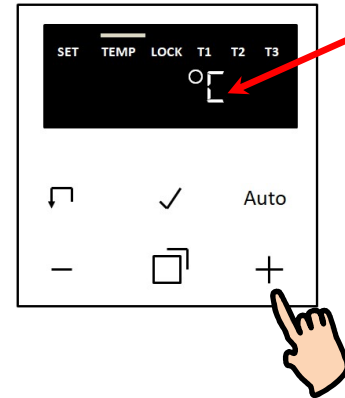


Auswahl blinkt anfangs...  
Grad Celsius = **°C**  
Grad Fahrenheit = **°F**

Mittels **+** Taste Einheit einstellen...

und mit **✓** Taste abspeichern

### Komfort-Temperatur

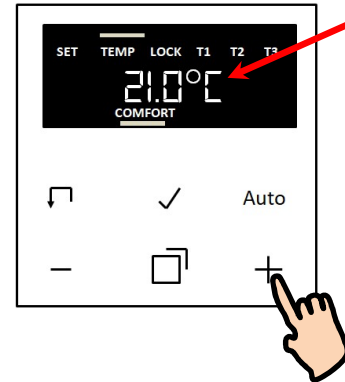


Auswahl blinkt anfangs...

Mittels **+** Taste Komfort-Temperatur einstellen...

und mit **✓** Taste abspeichern

### Absenk-Temperatur (ECO)

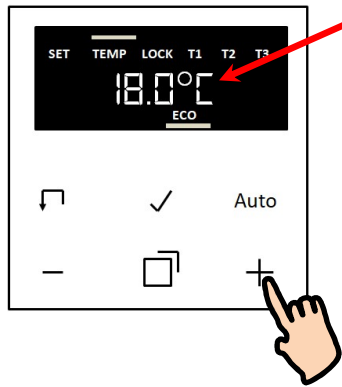


Auswahl blinkt anfangs...

Mittels **+** Taste Absenk-Temperatur einstellen...

und mit **✓** Taste abspeichern

### Eigenschaft Ventil-Typ

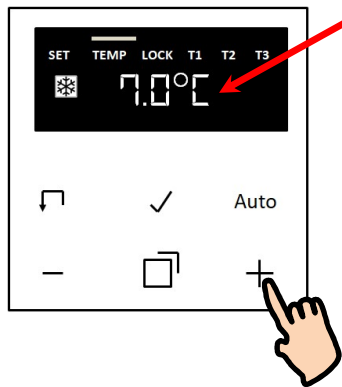


Auswahl blinkt anfangs...  
stromlos geschlossen = **NC**  
Stromlos offen = **NO**

Mittels **+** Taste Ventiltyp einstellen...

und mit **✓** Taste abspeichern


### Heizen/Kühlen

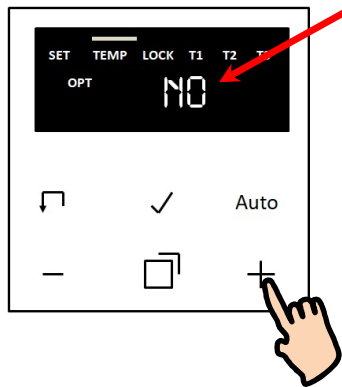

Auswahl blinkt anfangs...  
nur heizen = **No**  
Heizen und Kühlen = **YES**  
Mittels **+** Taste Typ auswählen

und mit **✓** Taste abspeichern


### -3- Fühler-Art

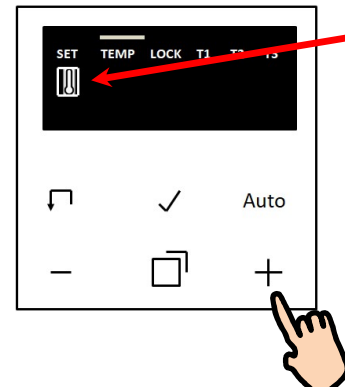

Auswahl blinkt anfangs...  
(interner Fühler)

mit **✓** Taste abspeichern

### Temperatur-Korrektur (OFFSET)

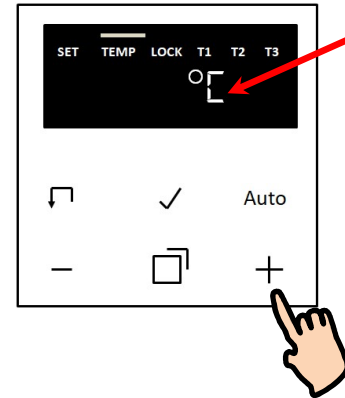


Auswahl blinkt anfangs...

Mittels **+** Taste OFFSET-Gradzahl einstellen...

und mit **✓** Taste abspeichern


### Bediensperre ein-/ausschalten

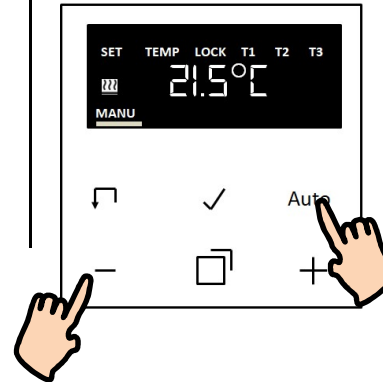

Mittels gleichzeitiger Bedienung der Tasten **-** und **AUTO**


**-fertig-**

### Änderung der Parameter

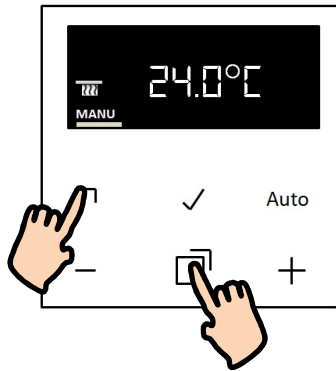


Mittels gemeinsamer Betätigung der ↶ Taste und der □ Taste Countdown aktivieren und gedrückt halten, bis auf 0 heruntergezählt wurde.....

### Werkseinstellungen

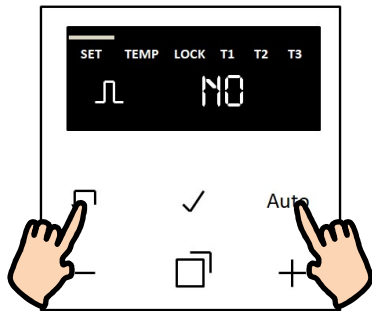


Mittels gemeinsamer Betätigung der **AUTO** Taste und der ↶ Taste Countdown aktivieren und gedrückt halten, bis auf 0 heruntergezählt wurde.....

### Heizen/Kühlen

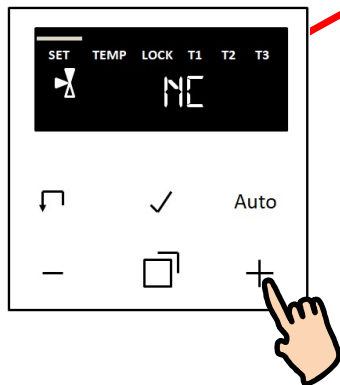

Auswahl blinkt anfangs...  
nur heizen = **No**  
Heizen und Kühlen = **YES**  
Mittels **+** Taste Typ auswählen  
und mit **✓** Taste abspeichern


### -4- Fühler-Art

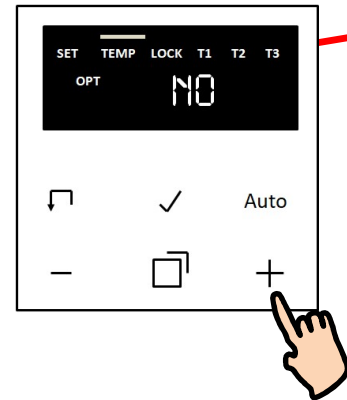

Auswahl blinkt anfangs...  
(interner Fühler)

mit **✓** Taste abspeichern


### Temperatur-Korrektur (OFFSET)

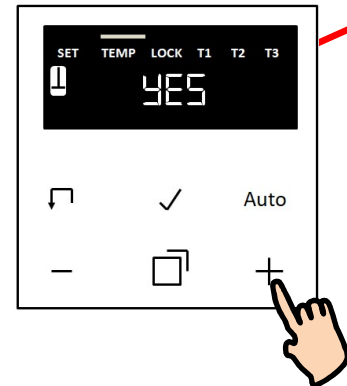

Auswahl blinkt anfangs...

Mittels **+** Taste OFFSET-Gradzahl einstellen...  
und mit **✓** Taste abspeichern

### Kühlbetrieb

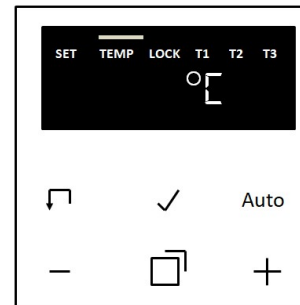

Im Kühlbetrieb wird nicht auf hinterlegte Zeitschaltpunkte zurückgegriffen.  
Eine manuelle Sollwert-Korrektur ist ebenfalls in dieser Betriebsart nicht möglich.